

ASSEMBLY, USE & CARE MANUAL

Congratulations on your purchase of the Igloo® Party Bar™.


PLEASE READ ALL ASSEMBLY, USE AND CARE INSTRUCTIONS CAREFULLY PRIOR TO USE.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.


COMPONENTS

Cooler lid is located inside protective sleeve alongside cooler. Do not discard packaging materials until all cooler components have been located.

ALL MODELS

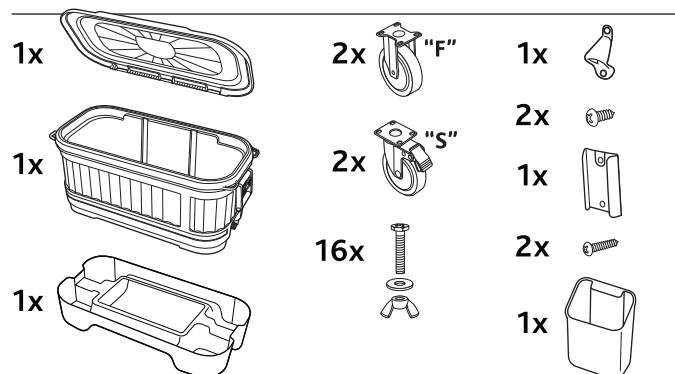

SELECT MODELS

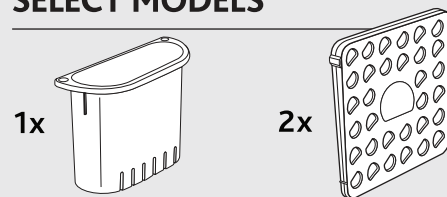


TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES


Replacement parts and accessories are available for purchase at igloocoolers.com in the event you lose or break a component or wish to accessorize your Party Bar™.




Lid
Part #9050 (translucent smoke)



Bottle Opener & Cap Catch Bin
Part #9041 (includes bracket and screws)




Base
Part #9040 (does not include casters)



Casters
Part #9042 (set of 4 includes mounting bolts)



Dividers
Part #9061 (set of 2)
Part #9043 (1 each)



Bottle Caddy
Part #9044



Garnish Caddy
Part #9062

SPECIFICATIONS

Assembled Party Bar™ Dimensions



(includes casters, bottle opener and catch bin)

39.1" L x 21.8" W x 26.9" H



99.2 cm x 55.4 cm x 68.2 cm

125 qt | 118 L



A

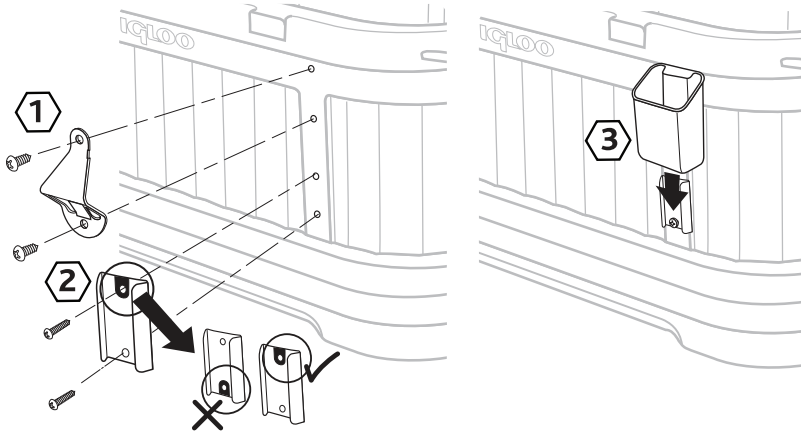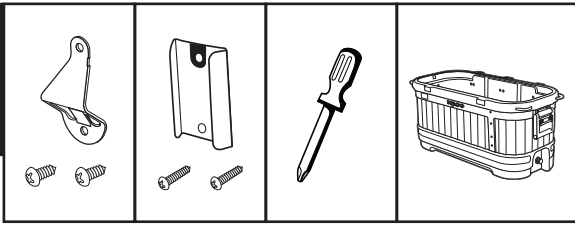



B

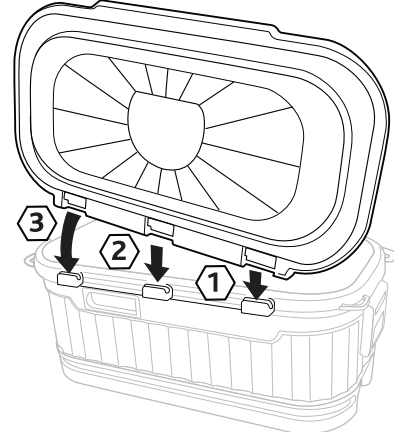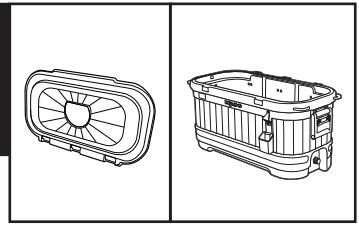

C

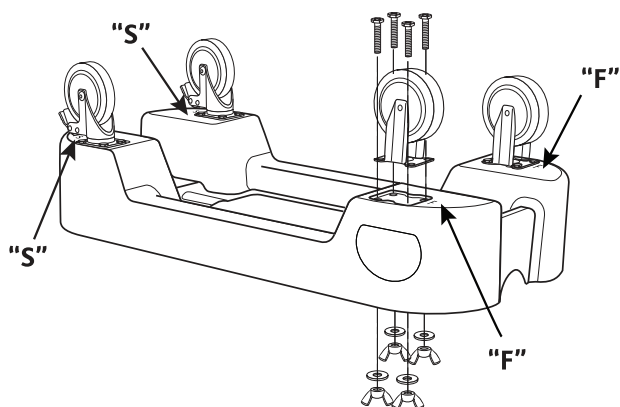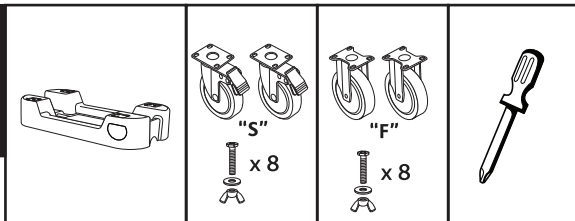

D

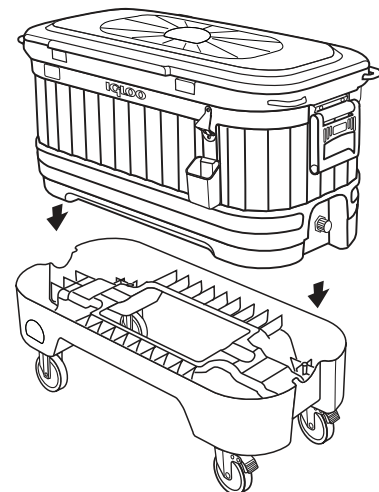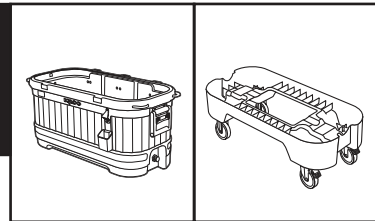

For ALL Models:

DO NOT SIT ON LID or stack heavy objects on lid – doing so could break the lid and cause bodily injury. The lid is intended as a cover only – it was not designed to be a seat or storage surface.



It is recommended that the casters remain in the locked position during use of the loaded cooler, to avoid unintentional rolling or movement.

AVOID TIPPING THE LOADED COOLER – doing so could result in bodily injury.

If relocation of the assembled cooler is necessary after filling, it is recommended that it be pulled by the side handles. DO NOT attempt to push the cooler from the front or back side, as this could create a tipping hazard.



When transporting the cooler by vehicle, it is recommended that the cooler be separated from the rolling base, to avoid tipping of the loaded cooler around turns or during sudden stops. It is also recommended that the lid be tied down to cooler to prevent loss.

The Party Bar™ is NOT INTENDED FOR USE WITH HOT LIQUIDS.

Your Party Bar™ is equipped with a hose-compatible threaded drain plug. If you wish to drain melted ice from your cooler AWAY from the area of use, you can attach a standard garden hose to the cooler drain plug, and direct the other end of the hose to the intended water disposal area.

This cooler is intended for use with ice, drinks and food products – IT IS NOT A TOY and should not be used to transport other items or small children. This product should be used only under adult supervision. DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB ON THE COOLER – this could create a tipping hazard that could result in bodily injury.

For optimum cooler performance, do not place in direct sunlight – use in a shaded or covered area.

Before and after use of your Party Bar™, empty all contents and rinse with water. If your Party Bar™ is equipped with the lighting feature, it is recommended that the cooler be wiped clean with a wet cloth, to avoid spraying water directly into the battery compartment or onto the lights. Mild soap and water can be used if water alone is insufficient. Allow your Party Bar™ to dry thoroughly before putting into storage. For optimum product longevity, it is recommended that your cooler be stored out of direct sunlight. Opening the drain plug can help the drying process.

NOTE: Be careful to secure the drain plug cap prior to subsequent use.

IMPORTANT SAFETY AND USE INFORMATION.
PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. KEEP CHILDREN UNDER CLOSE SUPERVISION WHILE USING THE PARTY BAR™.

USING THE MULTI-POSITION LID

The Party Bar™ lid can be used in multiple positions: closed, fully open against the back of the cooler body, or removed completely.

If hands-free access to the cooler from both back and front is desired, you can fold the lid backwards and out of the way at a 270° angle, or simply remove it completely. To extend the lid fully back to the 270° angle, push gently but firmly when the lid encounters the detent (a natural "stop" of the lid when upright), folding it gently down against the back side of the cooler body.

If you wish to completely remove the lid during use, open the lid to a vertical position at a 90° angle to the body, and lift the lid upwards to disengage the lid posts from the body hinge points. Place lid in its original protective cardboard sleeve – or wrap lid in a soft cloth – to prevent scratching during storage. Store lid in a flat position.

WARRANTY INFORMATION

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: DO NOT RETURN PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE. If this product fails due to defects in material or workmanship, you must submit a claim as follows: visit our website at IglooCoolers.com for instructions on return of product. IN ORDER TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE, YOU MUST RETURN THE PRODUCT, INCLUDING ANY COMPONENTS OR ACCESSORIES, AS INSTRUCTED BY CONSUMER SERVICE, ALONG WITH PROOF OF PURCHASE AND A BRIEF DESCRIPTION OF THE NATURE OF THE DEFECT.

LIMITED WARRANTY. Igloo Products Corp. warrants the Party Bar™ Cooler to be free from defects in material or workmanship under normal use and service for one (1) year from the date of original purchase. This warranty is your exclusive warranty and there are no warranties that extend beyond the description contained here. Igloo® shall either repair the product or component or provide you with a replacement product or component if it proves defective under the terms of this warranty for the time specified from the date of original purchase. This warranty is not transferable. Owner must present original Proof of Purchase to obtain warranty service. Dealers, service centers, or retail stores do not have the right to change the terms and conditions of this warranty. This warranty is not valid if the product or components have been: (1) used commercially, (2) damaged through abuse, misuse or neglect, (3) damaged in an accident, (4) unreasonably used or used for any purpose for which it was not intended, (5) repaired or altered in any way from its original configuration, (6) damaged due to lightning strikes or other acts of nature. Normal wear and tear, including dents, scratches, discoloration or fading is not covered under this warranty. Loss of parts or components removed from the product is not covered under the terms of this warranty. Igloo is not responsible for incidental or consequential damage resulting from any malfunction. All warranties are limited to the one (1) year warranty period. Please carefully review the instructions in this manual for proper use and care of your Party Bar™ Cooler. Please visit our website at www.igloocoolers.com for more information.

MANUEL D'ASSEMBLAGE, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


Félicitations d'avoir acheté un Party Bar^{MC} d'Igloo^{MD}.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN AVANT DE L'UTILISER. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


COMPOSANTS

Le couvercle de la glacière est situé à l'intérieur de la pochette protectrice sur le côté de la glacière. Ne jetez pas l'emballage avant d'avoir rassemblé toutes les pièces de la glacière.

TOUS LES MODÈLES

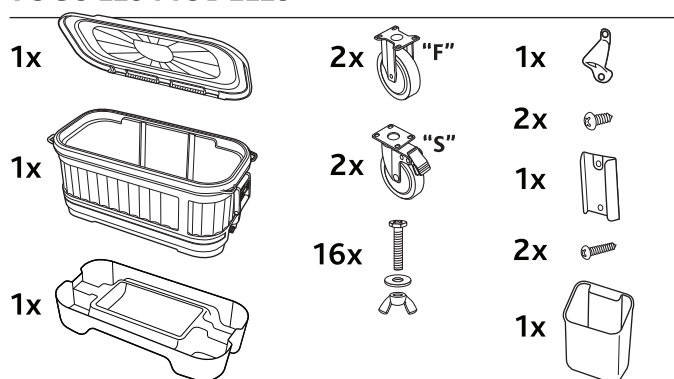

CERTAINS MODÈLES

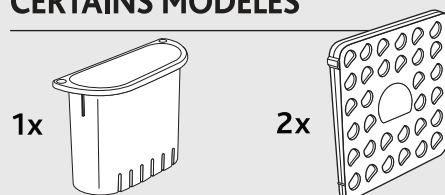


OUTILS REQUIS (NON INCLUS)



PIÈCES DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES

Les pièces et accessoires de remplacement peuvent être achetés au igloocoolers.com dans l'éventualité où vous perdriez ou briseriez un composant, ou si vous voulez ajouter des accessoires à votre Party Bar^{MC}.




Couvercle

Pièce n° 9050 (gris fumée translucide)




Ouvre-Bouteille et Réceptacle à Couvercle

Pièce n° 9041 (inclut l'attache et les vis)



Base

Pièce n° 9040
(n'inclut pas les roulettes)




Casters

Pièce n° 9042
(ensemble de 4 incluant les boulons d'assemblage)



Séparateurs

Pièce n° 9061 (ensemble de 2)
Pièce n° 9043 (1 chaque)



Porte-Bouteille

Pièce n° 9044



Chariot de Garnitures

Pièce n° 9062

CARACTÉRISTIQUES



Dimensions du Party Bar^{MC} lorsque assemblé
(inclut des roulettes, un ouvre-bouteille et un réceptacle)

39,1 po x 21,8 po x 26,9 po (L x l x h)



99,2 cm x 55,4 cm x 68,2 cm

125 qt | 118 L



A

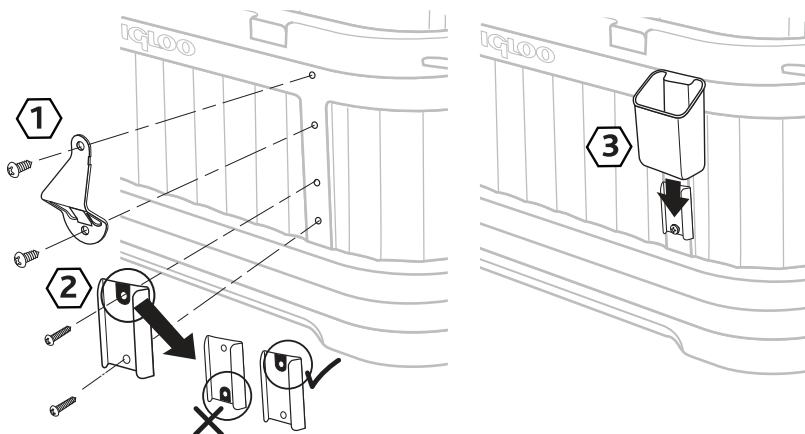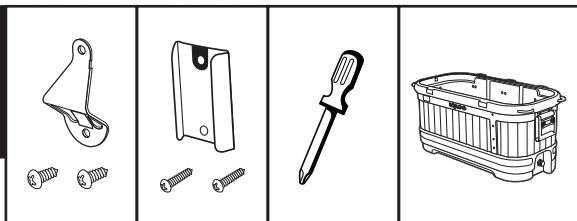



B

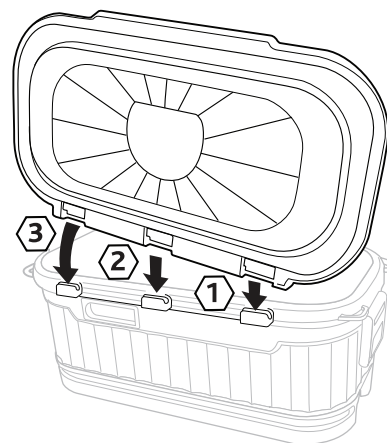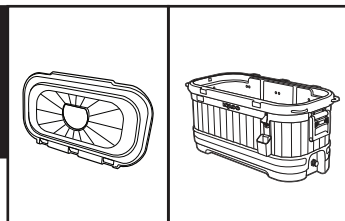

C

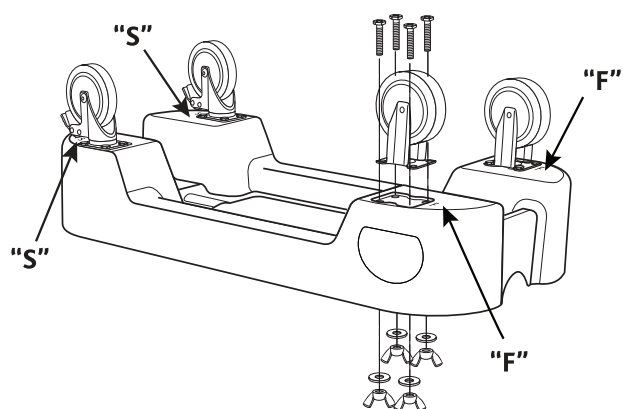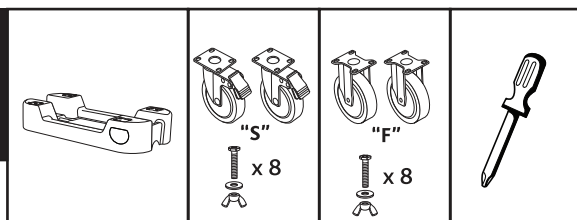

D

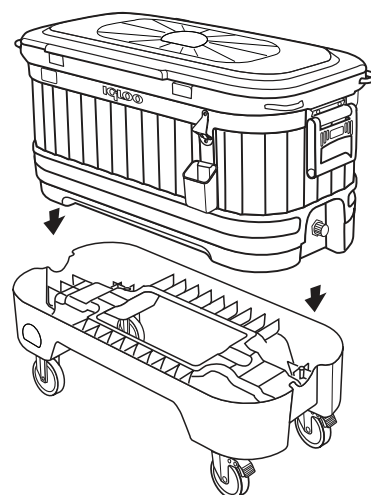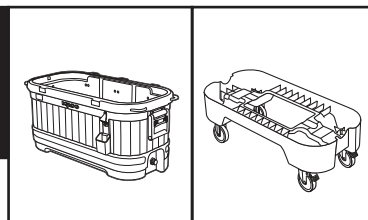

Pour TOUS les modèles :

NE VOUS ASSOYEZ PAS SUR LE COUVERCLE et n'y empilez pas d'objets lourds; le faire risquerait de briser le couvercle et de causer des blessures corporelles. Le couvercle n'est conçu que pour recouvrir la glacière, et non pour qu'on s'y assoie ou qu'on y entrepose des objets.



Il est recommandé que les roulettes demeurent verrouillées au cours de l'utilisation de la glacière remplie, et ce, afin d'éviter que cette dernière roule ou bouge involontairement.

ÉVITEZ DE RENSER LA GLACIÈRE REMPLIE; le faire pourrait causer des blessures corporelles.

Si le déplacement de la glacière assemblée est nécessaire après qu'elle ait été remplie, il est recommandé de la tirer en se servant des poignées latérales. N'ESSAYEZ PAS de pousser la glacière à partir de la partie avant ou arrière, car cela pourrait engendrer des risques de renversement.



Lorsque vous transportez la glacière dans un véhicule, il est recommandé de séparer la base à roulettes de la glacière afin d'empêcher les risques de renversement de la glacière remplie lors des virages ou des arrêts subits. Il est également recommandé d'attacher le couvercle à la glacière pour éviter les pertes.

Le Party Bar^{MC} N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES LIQUIDES CHAUDS.

Votre Party Bar^{MC} est doté d'un bouchon de vidange fileté compatible avec les tuyaux souples. Si vous souhaitez vider la glace fondue de votre glacière LOIN de la zone d'utilisation, vous pouvez fixer un tuyau d'arrosage standard au bouchon de vidange de la glacière et diriger l'autre extrémité du tuyau vers l'endroit prévu pour l'écoulement de l'eau.

Cette glacière est conçue pour une utilisation avec de la glace, des boissons et de la nourriture; IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET et elle ne devrait pas être utilisée pour transporter d'autres types de produits ou de petits enfants. Ce produit doit seulement être utilisé sous la surveillance d'un adulte. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS GRIMPER SUR LA GLACIÈRE; ceci pourrait engendrer des risques de renversement et causer des blessures corporelles.

Pour un rendement optimal de la glacière, ne la placez pas sous la lumière directe du soleil; utilisez-la dans une zone d'ombre ou couverte.

Avant et après l'utilisation de votre Party Bar^{MC}, videz-le de tout son contenu et rincez-le avec de l'eau. Si votre Party Bar^{MC} est doté de la fonctionnalité d'éclairage, il est recommandé d'essuyer la glacière avec un linge humide afin d'éviter de projeter de l'eau directement dans le compartiment à piles ou sur les ampoules. Du savon doux et de l'eau peuvent être utilisés si l'eau seule ne suffit pas. Laissez votre Party Bar^{MC} sécher complètement avant de le ranger. Pour une longévité optimale de la glacière, il est recommandé de la garder à l'abri des rayons directs du soleil. Ouvrir le bouchon de vidange peut aider la glacière à sécher plus rapidement.

REMARQUE : Assurez-vous de bien fermer le bouchon de vidange avant de réutiliser la glacière.

INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE À LA SÉCURITÉ ET À L'UTILISATION À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. GARDEZ LES ENFANTS SOUS UNE ÉTROITE SURVEILLANCE LORS DE L'UTILISATION DU PARTY BAR^{MC}.

UTILISER LE COUVERCLE À POSITIONS MULTIPLES

Le couvercle du Party Bar^{MC} peut être utilisé de plusieurs façons : fermé, complètement ouvert contre l'arrière de la partie principale de la glacière, ou complètement enlevé.

Si vous désirez avoir accès à l'avant ou à l'arrière de la glacière tout en gardant les mains libres, vous pouvez replier le couvercle vers l'arrière dans un angle de 270°, laissant ainsi le champ libre, ou simplement l'enlever complètement. Pour positionner le couvercle complètement vers l'arrière dans un angle de 270°, poussez doucement mais fermement lorsque le couvercle atteint le cran d'arrêt (un arrêt naturel du couvercle lorsqu'il est en position verticale), en le repliant délicatement vers l'arrière de la partie principale de la glacière.

Si vous souhaitez enlever complètement le couvercle pendant l'utilisation, mettez le couvercle en position verticale dans un angle de 90° par rapport à la partie principale et soulevez le couvercle afin de désenclencher les montants du couvercle des points d'ancrage de la partie principale. Placez le couvercle dans son enveloppe de carton d'origine – ou enveloppez-le dans un linge doux – afin de prévenir les rayures pendant qu'il est rangé. Entreposez le couvercle à plat.

INFORMATION RELATIVE À LA GARANTIE

COMMENT OBTENIR UN SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE : NE PAS RAPPORTER LE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT. Si ce produit ne fonctionnait pas en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, procéder à une réclamation comme suit : consulter notre site web : IglooCoolers.com pour connaître les consignes afférentes au renvoi du produit. POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE, RENVOYER LE PRODUIT AVEC TOUS LES COMPOSANTS OU ACCESSOIRES DEMANDÉS PAR LE SERVICE CLIENTS AVEC LA PREUVE D'ACHAT ET UNE BRÈVE DESCRIPTION DE LA NATURE DU PROBLÈME.

GARANTIE LIMITÉE. Igloo Products Corp. garantit que les glacières Party Bar^{MC} sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales durant un (1) an, à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie est la seule garantie offerte, et aucune garantie ne porte au-delà de la description donnée dans les présentes. Igloo^{MD} réparera le produit ou le composant ou vous fournira un produit ou un composant de remplacement, si cela s'avère être une défectuosité couverte par les modalités de cette garantie pour la durée déterminée suivant la date d'achat d'origine. Cette garantie n'est pas transférable. Le propriétaire doit présenter la preuve d'achat initiale s'il veut obtenir un service couvert par la garantie. Les marchands, centres de service ou détaillants ne sont pas autorisés à modifier les modalités et conditions de la présente garantie.

Cette garantie n'est pas valable si le produit ou ses composants ont été : (1) utilisés commercialement, (2) endommagés par un usage abusif, un mauvais usage ou de la négligence, (3) endommagés lors d'un accident, (4) déraisonnablement utilisés ou utilisés à des fins non prévues, (5) réparés ou modifiés de quelque façon par rapport à la configuration d'origine ou (6) endommagés par la foudre ou d'autres phénomènes naturels. L'usure normale, y compris les bosses, les rayures ou la décoloration, n'est pas couverte par cette garantie. La perte de pièces ou de composants retirés du produit n'est pas couverte par les modalités de cette garantie. Igloo n'est pas responsable des dommages consécutifs ou indirects résultant de défaillance quelconque. Toutes les garanties se limitent à une période de un (1) an. Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel pour l'utilisation et l'entretien adéquats de votre glacière Party Bar^{MC}. Veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.igloocoolers.com pour plus d'information.

MANUAL DE ENSAMBLE, USO Y CUIDADO


Felicitaciones por comprar el Party Bar™ de Igloo®.

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE, USO Y CUIDADO ANTES DE UTILIZARLO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS


COMPONENTES

La tapa de la hielera se ubica en el interior de funda protectora al lado de la hielera. No deseche los materiales de empackada hasta que se hayan ubicado todos los componentes de la hielera.

TODOS LOS MODELS

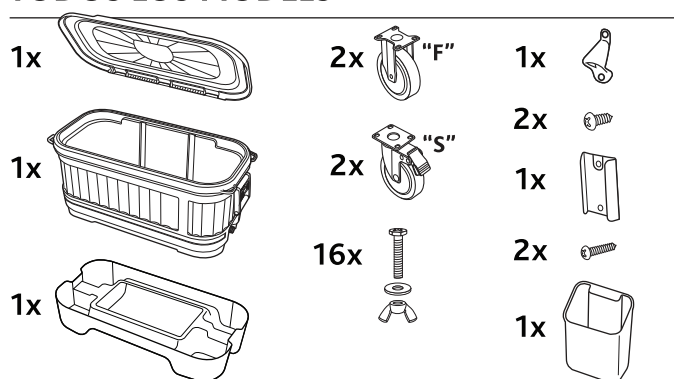

MODELOS DETERMINADOS

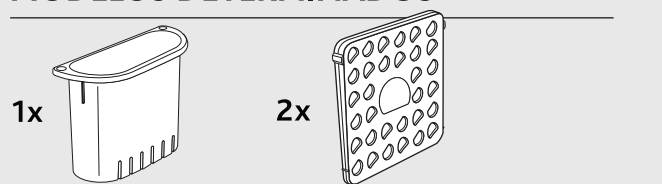


HERRAMIENTAS REQUIERDOS (NO INCLUIDOS)



PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS


Los repuestos y los accesorios están disponibles para compra en www.igloocoolers.com en caso de que un pierda o se dañe un componente, o desee agregar accesorios a su Party Bar™.




Tapa
n.º de pieza 9050 (ahumado translúcido)



Abridor de Botella y Cesto Atrapatapas
n.º de pieza 9041 (incluye soporte y tornillos)




Base
n.º de pieza 9040 (no incluye ruedas)



Ruedas
n.º de pieza 9042
(juego de 4, incluye pernos de montaje)



Divisores
n.º de pieza 20076 (juego de 2)
n.º de pieza 9043 (1 pieza)



Portabotellas
n.º de pieza 9044



Portaguarniciones
n.º de pieza 20083









ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la Party Bar™ ensamblada
(incluye ruedas, abridor de botellas y cesto)

39.1 in de longitud x 21.8 in de ancho x 26.9 in de alto

99.2 cm x 55.4 cm x 68.2 cm

125 qt | 118 L

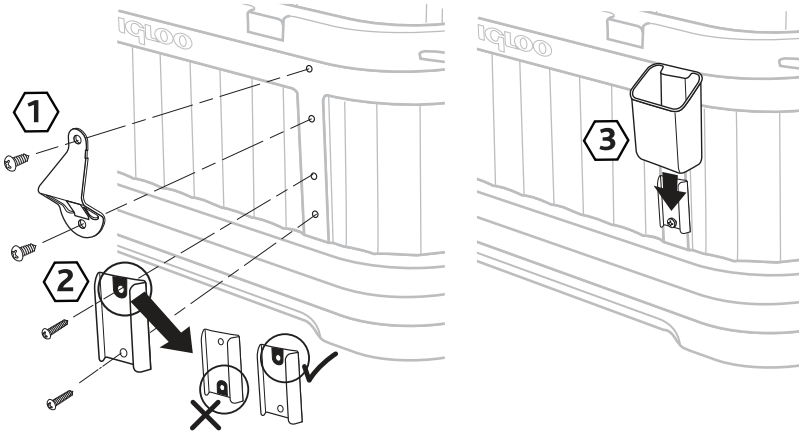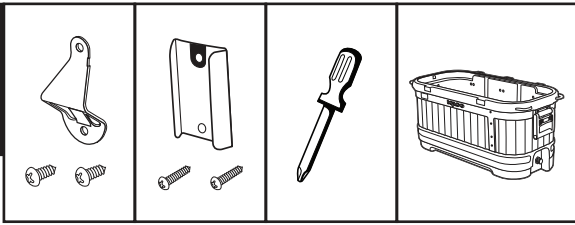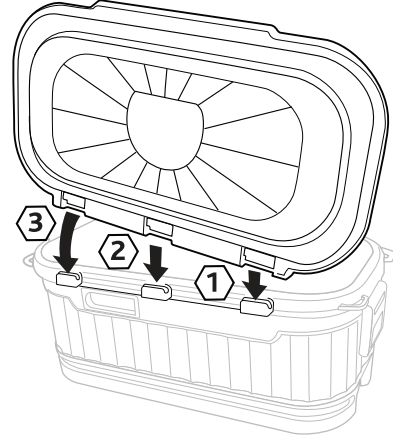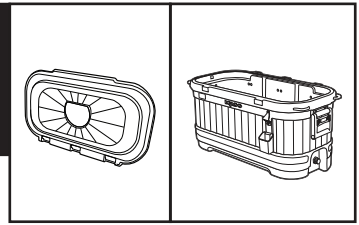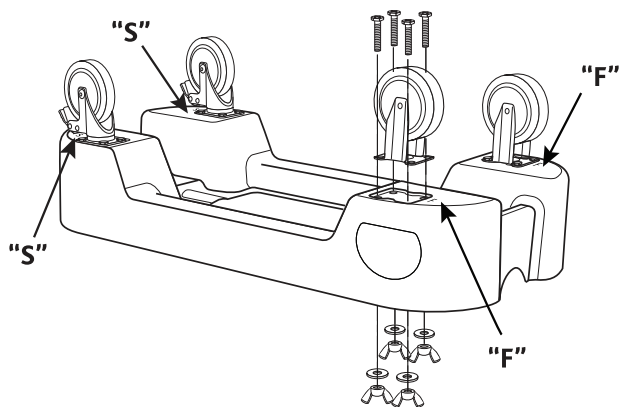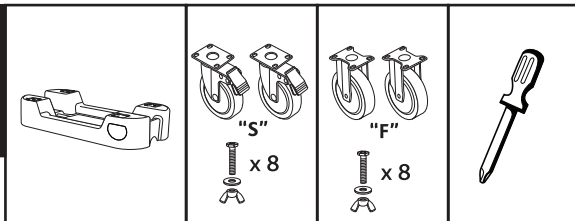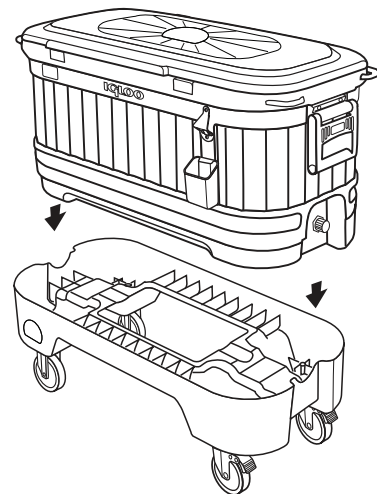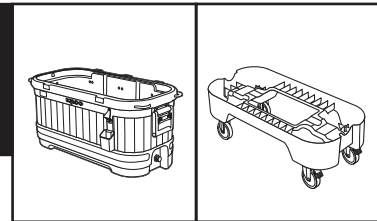A**B****C****D**

Para TODOS los modelos:

NO SE SIENTE SOBRE LA TAPA ni apile objetos pesados sobre la misma ya que podría romper la tapa y causar lesiones corporales. La tapa se incluye solo como cubierta: no fue diseñada para ser un asiento ni una superficie de almacenamiento.



Se recomienda que las ruedas permanezcan en la posición de bloqueo durante el uso de la hielera cargada para evitar el desplazamiento o movimiento no intencionales. También se recomienda que la tapa esté unida a la hielera para evitar que se pierda.

EVITE VOLCAR LA HIELERA CARGADA ya que hacerlo podría provocar lesiones corporales.

Si se necesita trasladar la hielera ensamblada después de llenarla, se recomienda que la tome de las manijas laterales. NO intente empujar la hielera de la parte delantera ni trasera, ya que esto podría generar el peligro de que se vuelque.



Cuando transporte la hielera en un vehículo, se recomienda que esté separada de la base con ruedas para evitar que la hielera cargada se vuelque en los giros o durante paradas repentinas.

La Party Bar™ NO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE CON LÍQUIDOS CALIENTES.

Su Party Bar™ está equipada con un tapón de drenaje roscado compatible con mangueras. Si desea drenar el hielo derretido de su hielera LEJOS del área de uso, puede conectar una manguera de jardín común al tapón de drenaje de la hielera y dirigir el otro extremo de la manguera al área destinada para el desecho del agua.

Esta hielera está diseñada para utilizarse con hielo, bebidas y productos alimenticios; NO ES UN JUGUETE y no debe usarse para transportar artículos ni niños pequeños. El producto solo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS SE SUBAN A LA HIELERA ya esto podría generar el peligro de volcadura y resultar en lesiones corporales.

Para un desempeño óptimo de la hielera, no la coloque en la luz solar directa; utilícela en un área con sombra o cubierta.

Antes y después de usar su Party Bar™, vacíe todo el contenido y enjuague con agua. Si su Party Bar™ está equipada con iluminación, se recomienda que la hielera se limpie con un paño húmedo para no rociar agua directamente sobre el compartimiento de las pilas o sobre las luces. Se puede utilizar jabón suave y agua si el agua sola no es suficiente. Permita que su Party Bar™ se seque bien antes de almacenarlo. Pour une longévité optimale de la glacière, il est recommandé de la garder à l'abri des rayons directs du soleil. Abrir el tapón de drenaje puede ayudar con el proceso de secado.

NOTA: tenga cuidado de asegurar el tapón de drenaje antes del próximo uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y USO IMPORTANTE.
LEA DETENIDAMENTE Y CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. MANTENGA A LOS NIÑOS BAJO SUPERVISIÓN CERCANA MIENTRAS UTILIZA LA PARTY BAR™.

USO DE LA TAPA DE POSICIÓN MÚLTIPLE

La tapa del Party Bar™ puede utilizarse en múltiples posiciones: cerrada, abierta completamente contra la parte trasera del cuerpo de la hielera o completamente removida.

Si se desea tener acceso a la hielera sin manos desde las partes delantera y trasera, puede doblar la tapa hacia atrás y de manera que no moleste en un ángulo de 270° o simplemente removerla por completo. Para extender la tapa hacia atrás completamente al ángulo de 270°, empuje con cuidado pero firmemente cuando la tapa se tope con el retén (un "freno" natural de la tapa cuando está en posición vertical) y dóblela con cuidado contra la parte trasera del cuerpo de la hielera.

Si desea quitar la tapa completamente durante el uso, abra la tapa en posición vertical en un ángulo de 90° en función al cuerpo y levante la tapa hacia arriba para liberar los pernos de la tapa de los puntos de bisagra del cuerpo. Coloque la tapa en su estuche de cartón protector original o envuelva la tapa en un paño suave para evitar que se raye durante el almacenamiento. Almacene la tapa en una posición plana.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

CÓMO DISFRUTAR DEL SERVICIO DE GARANTÍA: NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE ADQUIRIDO. Si este producto fallara por defectos de material o mano de obra el proceso para presentar una reclamación es el siguiente: visite nuestra web IglooCoolers.com donde le informarán sobre los pasos a seguir para devolver el producto. PARA BENEFICIARSE DE LA PRESTACIÓN DE GARANTÍA, DEBE DEVOLVER EL PRODUCTO, INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES O ACCESORIOS, DEL MODO INDICADO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE y adjuntando también el COMPROBANTE DE COMPRA Y UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO.

GARANTÍA LIMITADA. Igloo Products Corp. garantiza que la hielera Party Bar™ están libres de defectos en el material o la mano de obra bajo un uso y servicio normales durante un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Esta garantía es su garantía exclusiva y no hay garantías que se extiendan más allá de la descripción contenida en el presente documento. Igloo® debe reparar el producto o componente, o proporcionarle un producto o componente de reemplazo si se demuestra que el mismo está defectuoso en los términos de esta garantía dentro del plazo especificado desde la compra original. Esta garantía no se puede transferir. El dueño debe presentar el comprobante de compra original para obtener el servicio de garantía. Los concesionarios, centros de servicio o almacenes minoristas no tienen derecho a cambiar los términos ni las condiciones de esta garantía. Esta garantía no es válida si el producto o los componentes: (1) se han utilizado comercialmente, (2) están dañados por abuso, mal uso o negligencia, (3) se dañan en un accidente, (4) se utilizan de manera no razonable o se utilizan para cualquier propósito que no haya sido el intencionado, (5) se reparan o alteran de manera diferente a su configuración original, (6) se dañan debido a rayos y otras causas naturales. El desgaste normal, incluyendo abolladuras, raspones, decoloración o deterioro, no están cubiertos en esta garantía. Las partes perdidas o los componentes que se retiren de este producto no están cubiertos en los términos de esta garantía. Igloo no es responsable por ningún daño fortuito o resultante de alguna falla en el funcionamiento. Todas las garantías están limitadas a un periodo de un (1) año. Revise con cuidado las instrucciones en este manual para hacer un uso adecuado y cuidar su hielera Party Bar™. Visite nuestro sitio web en www.igloocoolers.com si desea obtener más información.